


MANUEL D'UTILISATION D'UN FOUR A SOLE FS2

NOTICE A LIRE IMPERATIVEMENT ET ATTENTIVEMENT.
AVANT UTILISATION, S'ASSURER LORS DE LA LIVRAISON
DE L'ETAT DU MATERIEL. TOUTES ANOMALIES CONSTATEES DOIT ETRE SIGNALEES PAR
ECRIT AU TRANSPORTEUR (OU LIVREUR) ET AU SERVICE LIVRAISON PANIMATIC DANS UN
DELAI DE 48 HEURES.



UTILISATION DU TABLEAU DE CONTROLE.

ATTENTION : AVANT LE BRANCHEMENT DU FOUR S'ASSURER QUE LES INDICATIONS DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION CORRESPONDENT AU RESEAU SECTEUR DE 3x400V - 50Hz. IL EST IMPERATIF QUE LA PRISE DU FOUR SOIT RACCORDEE A LA TERRE.

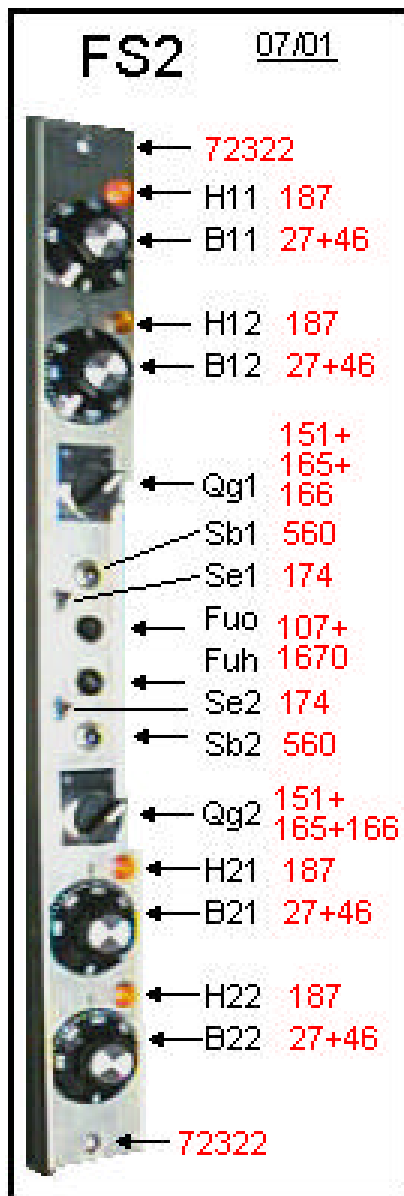

H 11/21 : Ce voyant indique que la résistance de la voûte chauffe.

B 11/21 : Ce thermostat permet de réguler la température de la voûte.

H 12/22: Ce voyant indique que la résistance de la sole chauffe.

B 12/22 : Ce thermostat permet de réguler la température de la sole.

Qg1/2 : Ce bouton permet la mise en fonctionnement ou l'arrêt total de l'étage. La mise en marche correspond à la position "I" et provoque l'allumage de l'étage.

Sb 1/2 : (Option buée): Un appui de quelques secondes sur ce bouton provoque l'arrivée d'eau dans le générateur de buée.

Se1/2 : (Option oura électrique):
- En position basse le oura est fermé.
- En position haute le oura est ouvert.

FU1/2 : Pour changer les cartouches fusibles, il suffit de dévisser les capuchons noirs. Respecter leur valeur (format: 5x20mm). Valeur des fusibles: 500mA

Ces fusibles protègent le circuit de commande de chaque étages.

Les informations contenues dans cette notice ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.

TOUT DEFAUT D'ENTRETIEN OU D'UTILISATION ENTRAINE LA SUPPRESSION DE LA GARANTIE.
Les pièces d'usure comme les ampoules d'éclairage, les joints de porte, la vitre ne font l'objet d'aucune garantie.

ATTENTION: La vitre ayant une température très élevée, éloigner les enfants (Risques de brûlures).

CONSEILS DE CUISSON

- Vous pouvez cuire de nombreux produits en les déposant directement sur la sole sans plaque de cuisson. Dans ce cas, ne pas dépasser une température de 210 ou 220°C: au delà, le dessous du produit risque d'être brûlé.
- La voûte peut être réglée entre 220 et 250°C pour améliorer la coloration de la pâte.

Pour le pain ou les baguettes, vous pouvez enfourner à l'aide d'une couche automatique Panimatic en la faisant glisser sur les bords latéraux de la sole.

- Pour la pâte à choux, conserver le oura ouvert.

Nous préconisons les réglages suivants pour la plupart des viennoiseries et pains, que la cuisson soit sur plaques ou directement sur sole:

- Type de produit.....:	Pain	Baguettes	Viennoiseries
- Température de la vôte (haut)....:	270°C	260°C	220°C
- Température de la sole (bas)... :	240°C	230°C	200°C

Laissez toujours une marge vide d'environ 6 cm, à l'avant, vers la porte.

Pour tous les fours:

- Ouvrir le oura 3 à 5 minutes avant la fin de la cuisson afin de réduire le volume de buée lors de l'ouverture de la porte.
- Toujours vérifier qu'il y ait de l'eau dans les tubes translucides souples de sortie de l'électrovanne car la buée de cuisson du pain pourrait détruire les électrovannes.
- Pour la cuisson du pain, il est préférable d'augmenter la température réglée sur les thermostats de vôte afin de colorer davantage les produits et de conserver les appareils à buée assez chauds pour avoir une quantité de buée suffisante.

COMMENT CHANGER UNE AMPOULE D'ECLAIRAGE DE PORTE ?

- 1/ Fermer la porte.
- 2/ Dans l'encadrement de la vitre, retirer les vis qui fixent l'enjoliveur droit(Tournevis plat).
- 3/ Enlever l'ampoule défectueuse.
- 4/ Conserver la capsule d'emballage de l'ampoule neuve pour ne pas que vos doigts soient en contact avec le verre.
Emboitez à fond l'ampoule (réf 000127).
- 5/ Remonter l'enjoliveur.

COMMENT DEMONTER UNE FERMETURE DE PORTE POUR LE NETTOYAGE ?
(Réf 51027 + 51028)

- Pour un nettoyage complet de la gâche ou de la fermeture, tirer le clou (1) ou (4) vers le haut en maintenant le rouleau (2) ou l'ensemble poignée (3). Avant la remise en place du rouleau (2), mettre une goutte d'huile à l'intérieur. Lors du remontage de la fermeture (3), vérifier que le clou (4) passe dans l'enroulement du ressort fixé sur la porte.

